


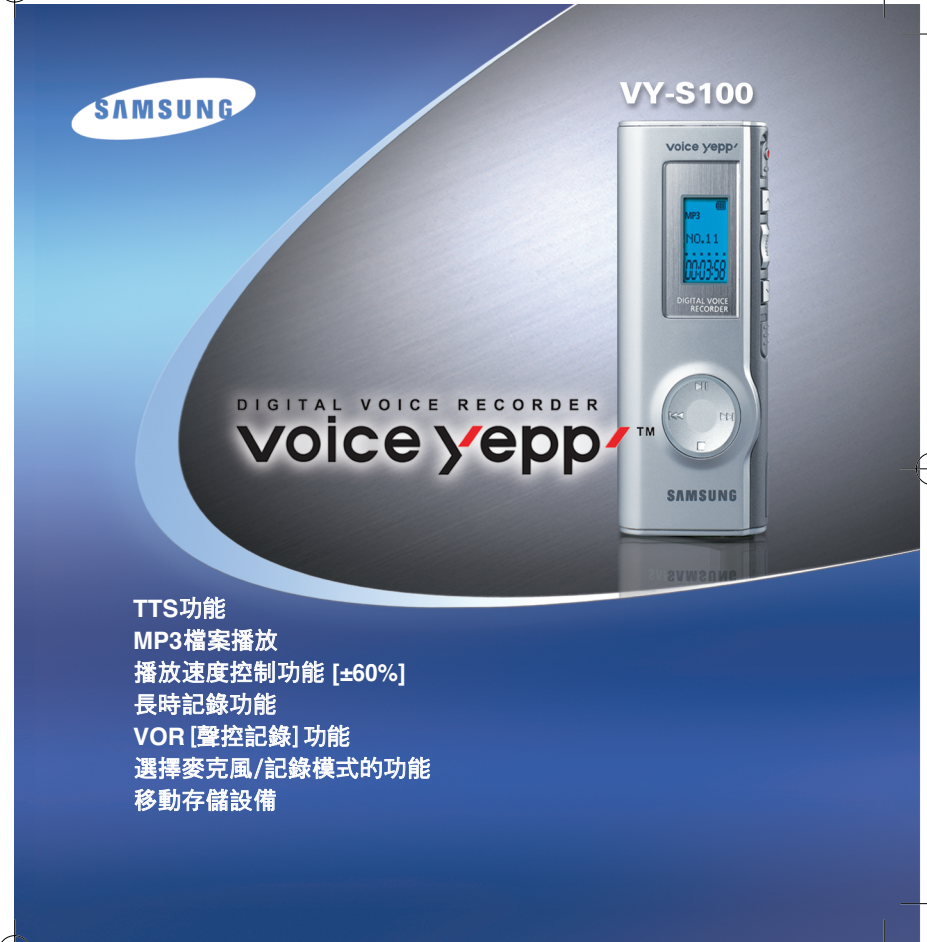

AH68-01444M (Rev.0.0)



目錄

準備

安全指導	4
特點	6
元件	8

連接

利用電話進行記錄	11
在電腦上使用	12
手動安裝USB驅動程式	14
下載/上傳檔案	16
使用Voice yepp播放器	17
語音模式的功能	19
轉換WAV檔案	21
使用TTS PAD	22

使用

打開Voice yepp	27
語音記錄	28
播放檔案	29
刪除檔案	30
功能表設定 (MP3檔案夾選擇狀態)	32

定制選項 (MP3檔案夾選擇狀態)	33
●EQ(等化器)模式	33
●瀏覽掃描功能	34
●重復模式	34
●LCD燈	35
●BEEP模式	35
功能表設定 (記錄檔案夾選擇狀態)	36
定制選項 (記錄檔案夾選擇狀態)	37
●語音記錄模式	37
●麥克風模式	37
●外部設備連接	38
●書籤功能	38
●調整播放速度	39
●調整播放速度	39
迴圈重復設定	40

客戶支援

問題解答	41
規格	43

安全指導

請閱讀並理解所有指導，以防止人身傷害或設備損壞。

請勿曝露於極端溫度中 (35°C 以上或 -5°C 以下)。請勿受潮。 	請勿重擊主設備或將其從高處跌落。 	請勿使外物進入設備內部。 
請勿將重物置於設備頂部。 	請勿接觸苯、稀釋劑等化學物質。 	長時間不使用時，請取出設備中的電池。 
請勿曝露於直射的陽光或熱源中。 	請勿儲存於多塵區域。 	請勿擅自拆解或維修本設備。 

使用耳機

請遵守交通安全法規

- 駕駛汽車或騎自行車時請勿使用耳機。
這樣做不僅危險，而且違反法律。
- 在街道上行走，尤其是通過十字路口時，請勿以高音量收聽以防止受傷。

保護耳朵

- 請勿將音量開得過高。
醫生警告，切勿長時間曝露于高音量中。
- 耳鳴時請停止使用本設備或降低音量。

操作環境條件

- 環境溫度：5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
濕度：10 ~ 75%

環境資訊

- 處理包裝、電池或舊電器時，請遵守當地的廢物處理規定。
- 包裝材料由紙和PS(聚苯乙烯)組成。
未使用其他多餘材料。

請注意，因故障、維修或其他原因致使記錄、儲存的資料丟失所造成的任何損失，我們不承擔責任。

特點

什麼是數位記錄器？

這種設備簡潔緊湊，可以在記憶晶片上記錄並保存大量的音樂，而無需使用錄音帶。

■ 長時記錄

型號 \ 模式	LP (長時播放)	SP (標準播放)	HQ (高品質)
VY-S100 T (32MB)	13小時35分鐘	11小時15分鐘	2小時10分鐘
VY-S100 S (64MB)	27小時10分鐘	22小時30分鐘	4小時25分鐘
VY-S100 H (128MB)	54小時30分鐘	45小時25分鐘	8小時55分鐘

■ TTS功能

文本轉語音(TTS)程式可以將文字轉換成語音，利用這個程式可以將文本檔案轉換成語音檔案並在電腦上收聽。

■ 下載檔案至電腦

不僅可以將語音和MP3檔案下載到Voice yepp中，而且可以下載電腦中保存的所有檔案。您可以將Voice yepp用作移動磁碟驅動器，因為其中保存的所有檔案都可以上傳到其他電腦中。

■ 麥克風/記錄模式選擇

您可以根據聲源的距離和周圍的噪音水平選擇麥克風的輸入音量。

■ 外部設備的輸出監控

將Voice yepp與外部設備連接時，您可以設定監控功能，對外部設備的輸出進行監控並選擇特定音軌進行精確記錄。

■ 自動電源關閉功能

3分鐘以上不使用本產品時，設備電源將自動關閉。

■ 記錄檔案夾管理

您可以在5個不同的語音檔案夾(A、B、C、D、E)中進行記錄。當MP3檔案保存在MP3檔案夾中時，只能進行播放。

■ 瀏覽掃描功能

您可以掃描每個記錄的前10秒，從而快速搜索多個記錄。

■ 語音編輯和電子郵件功能

與電腦連接時，您可以利用Voice yepp播放器程式編輯並發送記錄。


■ VOR (聲控記錄) 功能

檢測到聲音或語音時啟動本產品。


■ 重復播放功能

您可以選擇重復播放某些特定音軌。

元件

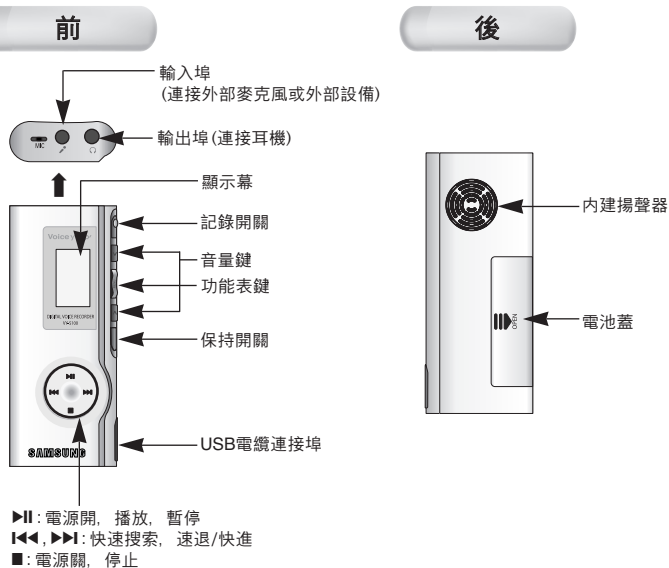

顯示幕

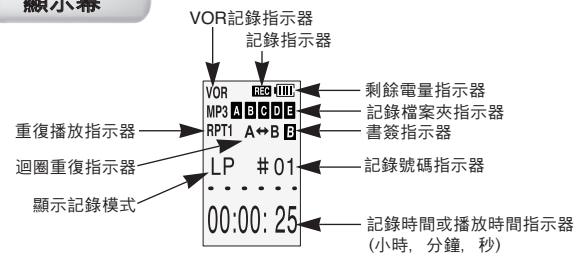


附件



備註

● 附件的設計將隨產品改進而更改, 恕不事先通知。

插入電池

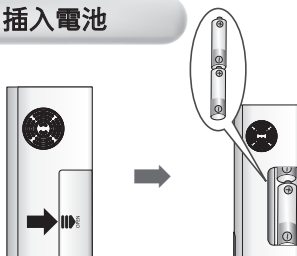

1. 沿箭頭方向滑動電池蓋。
2. 抬起電池蓋，以正確的極性方向插入電池並關閉電池蓋。

電池壽命

電池壽命以AAA/LR03鹼性電池為基礎。


模式	記錄 (SP模式)	語音記錄模式	MP3模式
		耳機播放 (基於VOL 10)	耳機播放 (基於VOL 10)
壽命	8小時	10小時	10小時



- 更換電池時不會刪除記錄。
- 播放、音量的類型與時間長短不同，電池壽命會有很大差別。

利用電話進行記錄

您可以將電話通話記錄在Voice yepp中。
如圖所示，利用電話電纜、轉接器和外部設備連接電纜將Voice yepp與電話連接。不支援與手提電話等數位設備的連接。
(建議使用另外的耳附麥克風/耳麥)

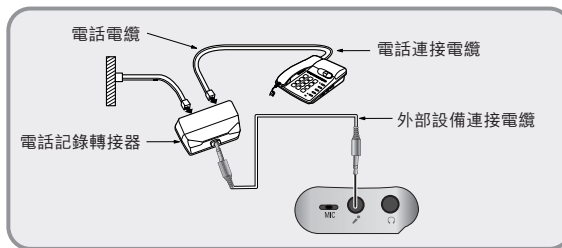

啟動記錄

在通話過程中沿箭頭方向滑動REC開關。

- 開始進行記錄。



- 電源關閉時沿箭頭方向推動REC開關，需要稍等片刻之後才能開始記錄。

結束記錄

沿記錄時的相反方向滑動REC開關。

- 停止記錄並自動保存。




- 電話類型與對方語音不同，聲音的記錄品質可能會有很大差別。

在電腦上使用

安裝USB驅動程式之後，您可以利用Voice yepp程式在電腦和Voice yepp之間相互複製記錄。您也可以在这些設備上記錄、播放或編輯記錄檔案並以電子郵件的形式發送語音檔案。

將Voice yepp與電腦連接

如圖所示，利用USB電纜將Voice yepp與電腦連接。

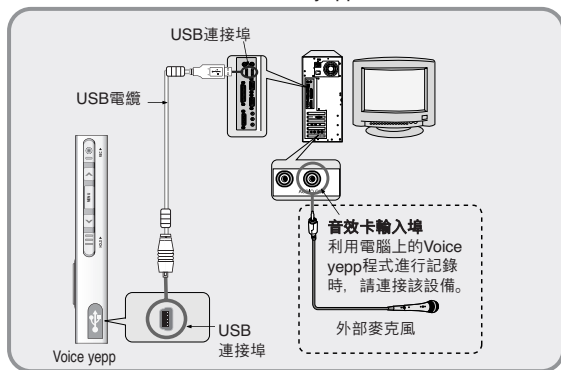

連接設備時
請使用正確
的USB電纜
終端。

系統要求

- 電腦：IBM相容Pentium或以上，支援USB埠
- 記憶體：64MB或以上
- 作業系統：Windows 98 / 98 SE / 2000 / ME / XP
- 剩餘硬碟記憶體：400MB或以上
- 音效卡
- 麥克風(用於記錄)，揚聲器(用於播放)

將Voice yepp與電腦連接

將安裝光碟插入光碟驅動器之後，光碟將自動運行並顯示如下螢幕。




點選 [Voice yepp player 2004]



- ▶ 刪除Voice yepp程式：
- 在控制面板中利用添加/刪除程式將該程式從設定功能表中刪除。



點選 [TTS PAD]



▶ 選擇想要使用的語言。

備註


如果光碟未自動運行：

- 在桌面視窗中打開“我的電腦”，然後打開光碟驅動器並雙擊“Autorun.exe”。

手動安裝USB驅動程式

打開電源，將該設備與電腦連接並按如下說明進行安裝：


用於Win 98SE

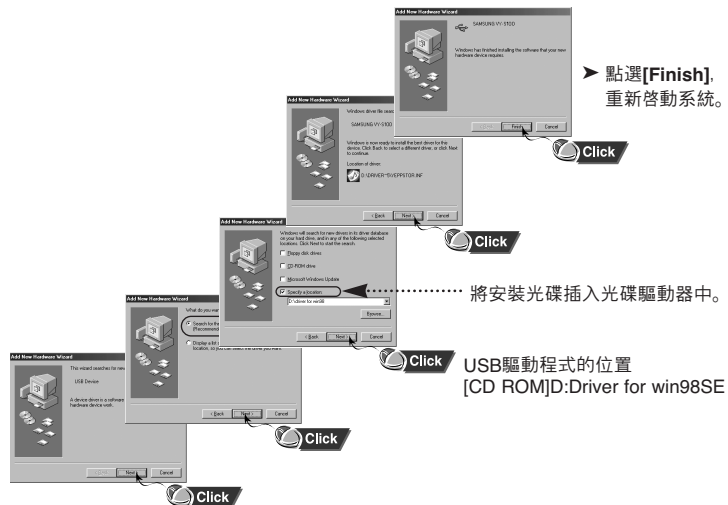

在安裝USB驅動程式的過程中出現錯誤時：

按照下述方法重新安裝驅動程式：

開始 → 設定 → 控制器 → 系統 → 設備管理器 →
選擇發生錯誤的驅動程式 (或設備) 並雙擊 →

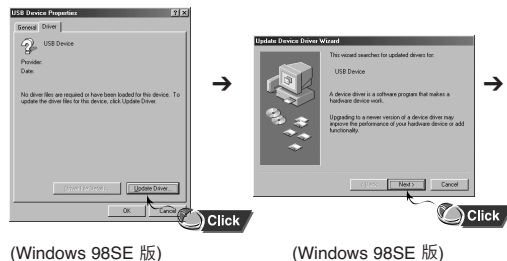


點選 [Next] → [Finish].



● 電腦或作業系統的類型不同，安裝方法也將有所不同。更多安裝資訊請與電腦經銷商或服務中心聯絡。

下載/上傳檔案

1. 打開Voice yepp的電源，並將之與電腦連接。
 2. 打開電腦的Windows Explorer。
 3. 選擇想要保存的檔案，並將之拖放入您選定的檔案夾中。
- 保存在Voice yepp中時，請將檔案拖放入“可移動磁碟目錄”的A、B、C、D、E或MP3檔案夾中。

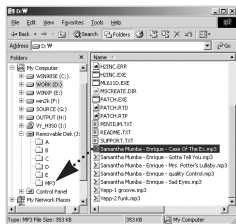

備註

下載或上傳檔案時的注意事項

- 上傳或下載的過程中，主設備上將顯示“USB寫/讀 (USB WRITE/READ)”。
- 結束時將顯示“USB就緒(USB STD-BY)”，此時請拔出USB電纜。
- 當Voice yepp與Windows 2000以上作業系統的電腦連接時，任務條的底部將顯示刪除驅動器()圖示。在Windows 2000以上版本中，應在拔出USB電纜之前首先運行此程式。
- 將語音檔案下載到Voice yepp的A、B、C、D、E檔案夾時，檔案的命名格式應為‘Voice01’、‘Voice02’、... ‘Voice99’，因為Voice yepp只能識別以此格式命名的檔案。
- 副檔名為“.VY*”的檔案應下載到Voice yepp的A、B、C、D、E檔案夾中，副檔名為“.mp3”的檔案應下載到MP3檔案夾中。Voice yepp不能識別其他副檔名的檔案。
- 可能時應在下载之前對檔案進行排序。因為，下載“.VY*”檔案之後、將Voice yepp與USB電纜斷開連接時，下載檔案將自動重新排序並保存。(例如：名稱為‘Voice02’、‘Voice03’、‘Voice10’的檔案將自動保存為‘Voice01’、‘Voice02’、‘Voice03’。)
- 最多可以識別並下載250個MP3檔案。超過此數的檔案將只能下載，不能播放。

使用Voice yepp播放器

雙擊桌面上的“Voice yepp player 2004”圖示，打開程式。



- **語音模式**：記錄、播放、編輯和發送語音檔案。
- **轉換WAV檔案**：WAM檔案和語音檔案可以相互轉換。
- **音量**：檔案播放過程中的音量控制
- **最小化**：縮小程式視窗。
- **關閉**：結束程式。
- **關於**：顯示播放器版本和網址。
- **打開**：打開想要選擇的檔案。
- **保存**：保存選定的檔案。
- **發送電子郵件**：將保存過的語音檔案附在電子郵件中。

打開檔案

按主視窗中的打開鍵，將出現如下圖所示的檔案打開對話方塊。


- 打開文件時，點選語音檔案可自動移動至語音模式。



- 在Windows Explorer中，本產品被識別為移動磁碟，您可以將其作為一個存儲設備使用。與其他移動磁碟一樣，您不僅可以在本產品中保存語音和音樂檔案，而且也可以保存任何其他檔案並在電腦上使用這些檔案。
- 在電腦上格式化Voice yepp時，應在其內部重新進行格式化。（有關的格式化資訊請參閱第42頁）

發送電子郵件


- 按打開鍵選擇一個語音檔案作為電子郵件的附件。
- 選擇檔案之後，按主視窗中的發送電子郵件鍵。出現如下所示的視窗。

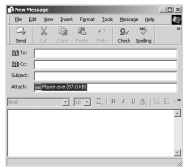

- 點選發送鍵，發送郵件。
- 檢視郵件設定：
Internet Explorer → 工具 → Internet 選項 → 程式 → 電子郵件 (Microsoft Outlook, Outlook Express, Hotmail)

語音模式的功能

雙擊桌面上的“Voice yepp player 2004”圖示，打開程式。點選語音模式鍵，出現如下圖所示的畫面。

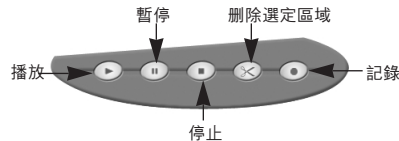

刪除

1. 按打開鍵選擇一個語音檔案。
2. 選定的檔案將自動開始播放。
3. 在想要剪切區域的開始點按暫停(II)鍵，並在滑塊上點擊滑鼠右鍵。
 - 出現選擇片段訊息時，按 [Start Point(開始點)]。
4. 再次播放語音檔案之後，在想要剪切區域的結束點按暫停(II)鍵並在滑塊上點擊滑鼠右鍵。
 - 出現選擇片段訊息時，按 [End Point(結束點)]。
5. 按刪除選定區域鍵。
6. 需要保存時，請在另存為對話方塊中按保存鍵。
 - 選定的所有音軌都將被刪除，剩餘音軌將被保存為“.VY *”檔案。

記錄

點擊記錄鍵，將出現如下所示的記錄模式視窗。



頂部的4個鍵可用於不同的記錄模式中。
記錄之後，您可以播放或發送語音郵件。

1. 選擇記錄模式並點擊開始記錄(▶)鍵。
 - 開始進行記錄。
2. 停止記錄時，請點擊停止記錄(■)鍵。
 - 記錄結束之後保存時，請按保存記錄鍵。
 - 選擇檔案夾，鍵入檔案名稱並按保存鍵即可完成保存。
 - 語音記錄檔案的名稱為 '.VY1'、'.VY2'、'.VY3' 等等。
 - 發送郵件時，請點擊發送語音郵件鍵。

※ 檢視郵件設定：

Internet Explorer → 工具 → Internet 選項 → 程式 → 電子郵件
(Microsoft Outlook, Outlook Express, Hotmail)



- 開始記錄前應將麥克風與電腦連接。
- 以SHQ模式記錄的檔案不能在Voice yepp中播放。

轉換WAV檔案

雙擊桌面上的“Voice yepp player 2004”圖示，打開程式。
按轉換WAV檔案鍵()，顯示WAV轉換器視窗。



將語音檔案轉換為WAV檔案

1. 出現WAV轉換器視窗時，請選擇所需的語音檔案並按打開鍵，或雙擊該檔案。
2. 出現選定檔案的名稱時，按轉換鍵。
 - 選定的檔案將被轉換成WAV檔案。
3. 轉換結束之後，按保存鍵保存該WAV檔案。
 - 繼續轉換時，請按打開鍵選擇新的語音檔案。

將WAV檔案轉換為語音檔案

1. 出現WAV轉換器視窗時，請選擇所需的WAV檔案並按打開鍵，或雙擊該檔案。
2. 出現選定檔案的名稱時，按轉換鍵。
 - 某些WAV檔案不能轉換。



- 請注意，轉換2次以上可能損壞聲音品質。


3. 出現選擇模式視窗時，在LP、SP、HQ中選擇所需的模式並按OK鍵。
 - 選定的檔案將被轉換成語音檔案。
4. 轉換結束之後，按保存鍵保存該語音檔案。
 - 繼續轉換時，請按打開鍵選擇新的WAV檔案。



如果WAV檔案是由以SHQ模式記錄的語音檔案轉換而來的，則該WAV檔案只能轉換為SHQ模式的語音檔案。

使用TTS PAD

執行TTS PAD。

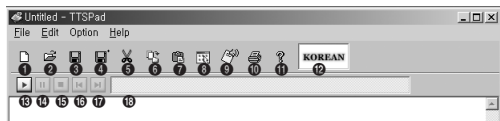

1. **新建**：製作新文本。
2. **打開**：打開現有的檔案。
3. **保存**：將鍵入的文本保存為“TXT”檔案。
4. **另存為**：以另一名稱保存檔案。
5. **剪切**：剪切文本。
6. **複製**：複製文本。
7. **粘貼**：粘貼剪切或複製的文本。
8. **選項**：設定語言、音量和字典功能。
9. **製作生成**：將鍵入的文本轉換為“TS3”檔案，以便在上Voice yepp收聽。
10. **列印**：列印檔案。
11. **幫助**：顯示與程式使用有關的幫助資訊。
12. **語音引擎**：檢視當前選擇的語言。
13. **播放**：收聽鍵入的文本。
14. **暫停**：暫停播放。
15. **停止**：停止播放。
16. **速退(後退)**：在播放過程中返回上一部分/音軌。
17. **快進(前進)**：在播放過程中前進至下一部分/音軌。
18. **文本指示器**：顯示當前正在閱讀的句子和單詞。

按檔案鍵。



New ()：製作新文本。

Open ()：打開現有的檔案。

Save ()：將鍵入的文本保存為“txt”檔案。

Save as ()：以另一名稱保存檔案。

Generation ()：將鍵入的文本轉換為“TS3”檔案，以便在上Voice yepp收聽。

Print ()：列印所需的檔案。

Print Preview：預覽將要列印的內容。

Print Setup：更改印表機設定。

Exit：退出程式。



● 有關如何使用的更多詳細資訊，請參閱幫助。



什麼是TTS PAD？

文本轉語音(TTS)系統可以將文本資訊轉換為語音資訊。接收到使用者鍵入的文本之後，電腦將對文本進行分析並以人類語音自然地閱讀出來。這將為外語學習提供極大幫助。



● TTS檔案(TS3)只能在MP3檔案夾中播放。

續

按編輯鍵。



Undo (↶) : 取消上次編輯。

Cut (✂) : 剪切並將文本移動至其他地方。

Copy (⌘C) : 複製文本。

Paste (⌘V) : 粘貼剪切或複製的文本。



● 有關如何使用的更多詳細資訊，請參閱幫助。

按選項鍵。



Speech Option (🗣) : 設定語言、音量和字典功能。



● 有關如何使用的更多詳細資訊，請參閱幫助。

選項



1. Setting

Language : 選擇閱讀文本的語言。

Letter : 以字母為單位進行閱讀。

Word : 以單詞為單位進行閱讀。

Sentence : 以句子為單位進行閱讀。

2. Speech Control

Volume : 調整音量。

Pitch : 調整語音的音調。

Rate : 調整語音的速度。

3. Dictionary

您可以“定義閱讀”字典中的單詞。

例如，如果希望系統將單詞“IT”讀為“Information Technology”，請在相關語言的字典中將單詞“IT”定義為“Information Technology”。

Source Text : 鍵入定義單詞時的視窗。

Pronunciation : 鍵入單詞或句子的“指定含義”的視窗。

ADD : 添加需重新定義的單詞。

MOD : 修改已保存單詞的定義。

DEL : 刪除已保存的單詞。

按幫助鍵。



Help : 檢視與電腦使用有關的幫助資訊。

About TTS PAD II : 檢視TTS PAD的版本。



- 有關如何使用的更多詳細資訊，請參閱幫助。

打開Voice yepp

打開電源

按下並按住播放/暫停(▶||)鍵。
● 即可打開電源。



- 在電源關閉時沿箭頭方向滑動 REC 開關，將開始進行記錄。

關閉電源

按下並按住停止(■)鍵。
● 即可關閉電源。




- 3分鐘以上不操作Voice yepp 時，其電源將自動關閉。

保持功能

此功能可以在保持當前操作的情況下使所有鍵都喪失作用。
但是，在使用保持功能時仍可操作記錄功能。

沿箭頭方向滑動保持開關。

- 產品處於鎖定模式。




利用耳機收聽

您可以利用耳機進行收聽。

將耳機連接至輸出埠。

利用音量鍵調整聲音的音量。

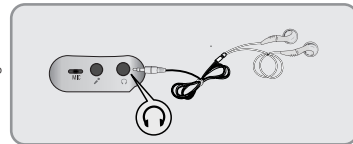

語音記錄

您可以使用內建麥克風或外部麥克風記錄語音。

1. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 FOLDER。
 - 只要按 **▶II**、**■** 鍵，檔案夾即以“A、B、C、D、E、MP3”的順序進行更改。在“A、B、C、D、E”中選擇所需的檔案夾。
2. 沿箭頭方向滑動 REC 開關。
 - 出現記錄號碼與時間，並開始記錄。
 - 記錄號碼是按數位順序指定的。每個檔案夾中可以保存 99 個檔案。
 - 在 MP3 檔案夾中記錄時，設備將把記錄自動移動到“A”檔案夾中。如果“A”檔案夾中的檔案已經達到 99 個，設備將把記錄自動移動到“B”檔案夾中。
 - 記錄時應將麥克風對準聲源。

備註 ● 連接耳機之後，即可在記錄的同時收聽記錄。

停止記錄

- 沿箭頭的相反方向滑動 REC 開關。
- 即可停止記錄並自動保存。

檢視剩餘記錄時間

- 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 REC。
- 顯示當前記錄模式中的剩餘可用記錄時間。

在記錄過程中顯示

- **INDEX FULL**：A 至 E 所有檔案夾中保存的檔案數均已達到 99 個。
- **MEMORY FULL**：顯示所有記憶體均已全部用完時的狀態。
- **WRITE**：記憶體正在保存語音檔案。

播放檔案

1. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 FOLDER。
 - 只要按 **▶II**、**■** 鍵，檔案夾即以“A、B、C、D、E、MP3”的順序進行更改。選擇所需的檔案夾。
2. 按功能表鍵退出功能表模式，並使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇想要播放的檔案。
3. 按播放/暫停 (**▶II**) 鍵。
 - 開始播放，並顯示播放時間。
4. 停止播放時，請按停止 (**■**) 鍵。

暫停播放

按播放/暫停 (**▶II**) 鍵。

- 暫停播放。
- 在暫停模式中關閉電源時，打開電源開關並按播放/暫停 (**▶II**) 鍵即可從電源關閉處恢復播放。

播放特定音軌

- 在播放過程中按下並按住 **◀◀**、**▶▶** 鍵，即可在檔案中前進或後退找到想要播放的地方。
釋放該鍵即可以正常狀態播放檔案。
- 按 **◀◀**、**▶▶** 鍵的時間越長，搜索速度越快。

刪除檔案

刪除音樂檔案或語音檔案：

1. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **I◀◀**、**▶▶I** 鍵選擇DELETE MODE。
2. 按 **▶▶I** 鍵顯示刪除檔案視窗。
出現此視窗時，使用 **I◀◀**、**▶▶I** 鍵選擇想要刪除的檔案。
3. 按下並按住 **▶▶I** 鍵。
 - 選定的檔案將被刪除，檔案夾中剩餘的檔案將自動重新排序。



- 已經設過書籤的檔案不能刪除。
- 也可以在電腦的Windows Explorer中刪除檔案。

刪除檔案夾中的所有檔案

1. 在功能表模式中移動至DELETE MODE，然後按 **▶▶I** 鍵選擇DELETE FOLDER。
 - 使用 **▶▶I** 鍵選擇想要刪除的檔案夾。
 - 按 **I◀◀** 鍵顯示當前檔案夾中的所有檔案數量。
2. 按下並按住 **▶▶I** 鍵。
 - 選定檔案夾中的所有檔案都將被刪除。



刪除Voice yepp中保存的所有檔案

1. 在功能表模式中移動至DELETE MODE，然後按 **▶▶I** 鍵選擇DELETE ALLDIR。
2. 按下並按住 **▶▶I** 鍵。
 - 所有的檔案都將被刪除。
 - 如果Voice yepp中顯示“CODE#1 WARNING (代碼1警告)”，請使用此功能刪除所有檔案。



- 刪除的檔案無法恢復，請務必小心。




利用外部麥克風進行記錄

您可以使用外部麥克風記錄語音。


如下圖所示，連接麥克風。

按照“語音記錄”的步驟進行記錄。

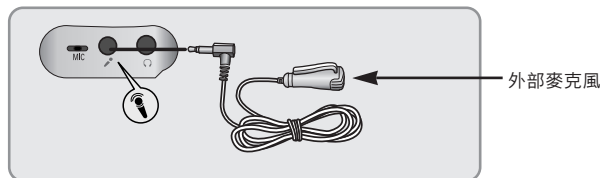


功能表設定 (MP3檔案夾選擇狀態)

1. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 FOLDER。
2. 按 **▶▶** 或 **■** 鍵選擇 MP3 檔案夾。
3. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇所需的功能。
 - 在停止模式中，您可以選擇所有功能。



- 在播放模式中，只能使用 EQ (等化器)、重複和瀏覽掃描功能。



- **FOLDER**：選擇所需的檔案夾。
- **EQ**：設定所需的聲音模式。
- **I-SCAN**：只收聽所有已保存檔案的前一部分。
- **REPEAT**：設定重複播放。
- **LIGHT**：設定打開或關閉 LCD 燈。
- **BEEP**：設定 beep 聲音。
- **DELETE MODE**：刪除檔案或檔案夾。


備註

- 在停止模式中，如果 15 秒內未按任何鍵功能表模式將關閉。
- 在播放模式中，如果 5 秒內未按任何鍵功能表模式將關閉。
- 設定所需的機能表之後，按 **◀◀**、**▶▶** 鍵可以移至並繼續設定其他功能表。

定制選項 (MP3檔案夾選擇狀態)

EQ (等化器) 模式

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 EQ。
2. 按 **▶▶** 或 **■** 鍵移動至所需的模式。
 - 每按一次該鍵，您可以在正常、古典、生動、流行、搖滾模式之間切換。

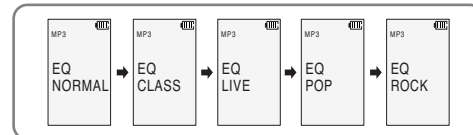


備註

- 按功能表鍵可以退出功能表模式。

瀏覽掃描功能

只播放所有音樂檔案和記錄檔案的前10秒，您可以方便地檢視保存的內容。

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇瀏覽掃描(I-SCAN)。
2. 按 **▶||** 或 **■** 鍵選擇打開或關閉。

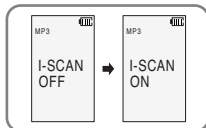


- **INTROSCAN OFF**：正常播放已保存的所有音樂檔案。
- **INTROSCAN ON**：播放每個音樂檔案的前10秒。



● 如果在瀏覽掃描過程中按其他鍵，瀏覽掃描功能將終止。

重復模式


1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇重復(REPEAT)。
2. 按 **▶||** 或 **■** 鍵選擇所需的播放模式。

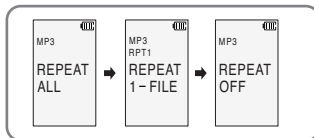

- **REPEAT ALL**：反復播放MP3檔案夾中保存的所有音樂檔案。
- **REPEAT 1-FILE**：反復播放MP3檔案夾中保存的一個檔案。
- **REPEAT OFF**：MP3檔案夾中的所有音樂檔案都只播放一次。

LCD燈

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇燈光(LIGHT)。
2. 按 **▶||** 或 **■** 鍵選擇EL 打開或EL 關閉。

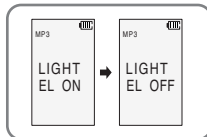


- **EL ON**：按鍵時，LCD燈將變亮。
- **EL OFF**：即使按鍵時，LCD燈也不變亮。

BEEP模式

操作各鍵時，發出BEEP鳴音。


1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇BEEP。
2. 按 **▶||** 或 **■** 鍵選擇打開或關閉。

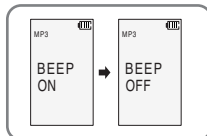

- **BEEP OFF**：取消鳴音。
- **BEEP ON**：啟動鳴音，每次按鍵進都發出鳴音。

功能表設定 (記錄檔案夾選擇狀態)

1. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 FOLDER。
2. 按 **▶▶** 或 **■** 鍵在“A、B、C、D、E”中選擇所需的記錄檔案夾。
3. 按下並按住功能表鍵移動至功能表模式，然後利用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇所需的功能。
 - 在停止模式中，您可以選擇所有功能。
 - 在播放模式中，只能使用速度控制、重複和瀏覽掃描功能。

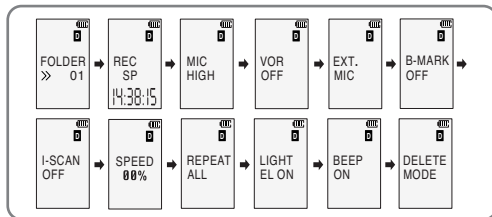


- 有關瀏覽掃描、LCD燈、BEEP、重複功能的更多詳細資訊，請參閱“定制選項 (MP3檔案夾選擇狀態)”。
- 在停止模式中，如果15秒內未按任何鍵功能表模式將關閉。
- 在播放模式中，如果5秒內未按任何鍵功能表模式將關閉。
- 設定所需的功能表之後，按 **◀◀**、**▶▶** 鍵可以移至並繼續設定其他功能表。

定制選項 (記錄檔案夾選擇狀態)

語音記錄模式

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 REC。
2. 按 **▶▶** 或 **■** 鍵選擇所需的記錄模式。
 - 顯示選定記錄模式的可用記錄時間。

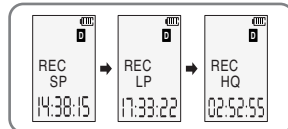


- **SP mode**：記錄在標準播放模式中。
- **LP mode**：記錄在長時播放模式中。
- **HQ mode**：記錄在高品質模式中。

麥克風模式

您可以根據聲源的距離和周圍的噪音水平選擇麥克風的輸入音量。

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇 MIC。
2. 按 **▶▶** 或 **■** 鍵選擇高或低。

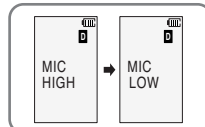


- **HIGH**：遠離聲源且無環境噪音時，選擇此項。
- **LOW**：靠近聲源且環境噪音很大時，選擇此項。

VOR功能

什麼是VOR(聲控記錄)？

一種由語音啟動的記錄功能，有聲音時開始記錄，沒有聲音時暫停記錄。


1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇VOR。
2. 按**▶▶**或**■**鍵選擇關閉或打開。

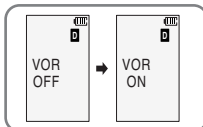

- **VOR OFF**：在記錄過程中，即使沒有聲音仍繼續記錄。
- **VOR ON**：在記錄過程中，沒有聲音時將自動暫停記錄。

外部設備連接

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇EXT。
2. 按**▶▶**或**■**鍵選擇所需連接的外部設備。

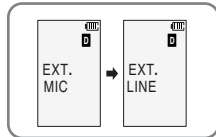

- **EXT.MIC**：使用外部麥克風進行記錄。
- **EXT.LINE**：使用外部音訊設備進行記錄（連接外部設備時應使用連接線）。




- 在外部麥克風模式(EXT. MIC mode)中使用外部音訊設備時，無法進行正常記錄。
- 連接外部麥克風或聲音設備之後，您可以在功能表中選擇外部設備連接功能。

書籤功能

您可以在含有重要訊息的語音檔案中插入書籤。

1. 在A、B、C、D、E檔案夾中，移動至需要插入書籤的語音檔案。
2. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇書籤(B-MARK)。
3. 按**▶▶**或**■**鍵選擇打開或關閉。

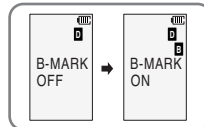

- **選擇書籤打開時**：
選定的語音檔案上將顯示“B”。
- 取消此功能時，請選擇書籤關閉。




- “所有目錄刪除(ALL-DIR delete)”功能將刪除所有檔案，包括那些標有“書籤”的檔案。

調整播放速度

您可以設定語音檔案的播放速度。只有選擇語音檔案時，此功能才起作用。

1. 在功能表模式中，使用 **◀◀**、**▶▶** 鍵選擇速度(SPEED)。
2. 按**▶▶**或**■**鍵選擇所需的播放速度。

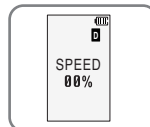

- 播放速度可以由基本速度(00%)調整為“-60% ~ +60%”，每次的增量為5%。
- 數位越大，播放速度越快；數位越小，播放速度越慢。



- 關閉電源或更換電池之後，播放速度將自動設定為正常速度。


迴圈重複設定

迴圈重複

迴圈的開始點：

在播放音樂/語音檔案的過程中，在想要反復收聽的片段的開始處按功能表鍵。

顯示幕上將出現“A↔”。




迴圈的結束點：

在迴圈的結束點再次按功能表鍵。

顯示幕上將出現“A↔B”。

選定的片段將反復迴圈播放。



●取消迴圈重複功能時，請再次按功能表鍵。

問題解答

LCD無顯示。

檢視點1 電池沒電了？

➤ 更換電池。

檢視點2 電池極性放置不正確？

➤ 以正確的極性位置插入電池。

無法記錄。

檢視點1 記錄數量已全部用完或是記憶體已滿？

➤ 刪除不必要的檔案。

檢視點2 電池沒電了？

➤ 更換電池。

無法播放。

檢視點1 設備處於保持模式？

➤ 釋放保持開關。

檢視點2 是否正在記錄？

➤ 檢視記錄號碼。

檢視點3 電池沒電了？

➤ 更換電池。

檢視點4 MP3檔案保存在語音檔案夾中了，或者語音檔案保存在MP3檔案夾中了？

➤ 將檔案保存在正確的檔案夾中。

揚聲器中聽不到聲音。

檢視點1 音量設定為“0”？

➤ 調整音量。

檢視點2 設備中插有耳機？

➤ 拔出耳機。

耳機中聽不到聲音。

檢視點1 音量設定為“0”？

➤ 調整音量。

檢視點2 耳機是否正確插入設備中？

➤ 正確插入耳機。

各鍵都不能工作。

檢視點1 LCD的背景燈是否亮起？

電源關閉時，如果在按住檔案夾鍵的同時按下並按住播放/暫停鍵，Voice yepp中保存的所有檔案都將被刪除，產品將被初始化。請勿隨意重復此動作，以免造成故障。

➤ 取出電池，然後再重新插入。

無法將本設備與電腦連接。

檢視點1 USB電纜的連接方法是否正確？

➤ 取下USB電纜並重新連接。如果問題仍然存在，請重新啟動電腦。

格式化 (Voice yepp中的所有資料都將丟失。)

● 如果故障是由外部碰擊造成的，請重新格式化Voice yepp。

➔ 關閉Voice yepp的電源。在按住功能表鍵的同時按下並按住播放/暫停(▶||)鍵。
Voice yepp將重新初始化。

注意

● 在電腦上格式化Voice yepp時，應在其內部重新進行格式化。

規格

型號名稱	VY-S100 T/VY-S100 S/VY-S100 H
產品尺寸	40.5(寬) x 102(高) x 15.5(長)毫米
重量	62.5克(含電池)
電源	AAA/LR03 1.5V × 2EA
記錄媒體	快閃記憶體(32MB/64MB/128MB)
最大記錄數量	495個記錄
最大操作	4mW (耳機)
輸出	100Hz ~ 3.5KHz
輸入	內建無向性電容麥克風(單聲道) 內建電麥克風(迷你插頭/單聲道)， 小於IMP 3KΩ
輸出	耳機(迷你插頭/身歷聲)， 大於IMP 16KΩ
	直徑20毫米，8Ω揚聲器
操作條件	溫度範圍5°C ~ 35°C